


RAMNUMMER

(Bra att spara)

Stansat under cykel

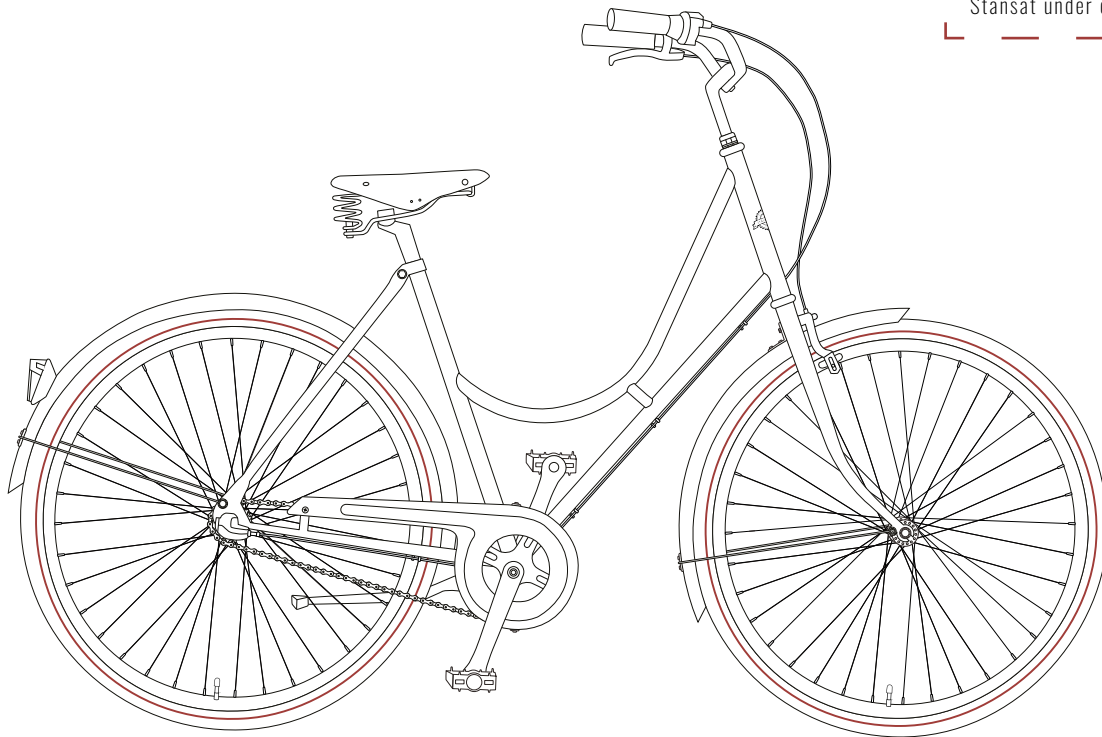

MANUAL

STÅLHÄSTEN CYKLAR AB

SERVICEPLAN / Måste fyllas i för att garanti ska gälla

Intervall	Kommentarer och datum	Stämpel
3 mån efterjustering		
12 mån / 5.000 km		
24 mån / 10.000 km		
36 mån / 15.000 km		
48 mån / 20.000 km		
60 mån / 25.000 km		
72 mån / 30.000 km		

Efterjustering kan du göra själv genom att dra åt alla skruvar på cykeln.

TACK! för att du valt en cykel från Stålhästen

Vi är stolta och glada över att få ha dig som kund och hoppas att du får mycket glädje av din nya cykel. Här kommer några enkla tips på vägen:

- *Denna manual visar hur du monterar och hur du ska underhålla din cykel.*
- *Var försiktig när du tar bort förpackningsmaterialet så att inte lacken blir repad.*
- *Förvara din Stålhästen låst och under tak.*
- *Trots att din cykel heter Stålhästen så är den inte lika stark som en häst. Max vikt är 100 kg.*
- *Pimpa din cykel efter smak och tycke. Dela gärna dina bilder med oss @stålhästen.*
- *Ha kul med din nya Stålhästen och glöm inte att använda hjälm!*

SKÖTSELRÅD

Varje vecka Kontrollera däcktrycket och pumpa vid behov.

Kontrollera att bromsar, växlar och belysning fungerar. Justera vid behov.

Var fjärde månad Kontrollera att vevarmar och styrlager roterar utan glapp samt att pedalerna är åtdragna.

Dra åt pedaler, vevarmarna och lager vid behov.

Varje månad Tvätta din cykel med svamp och ett tvättmedel godkänt för cyklar. Använd inte en högtryckstvätt.

Kontrollera om din kedja är ren och smord.

Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna. Kontrollera att bromsar, växlar och belysning fungerar. Justera vid behov.

En gång per år Kontrollera slitage på däck.

Inför vinter För att framföra cykeln på vinterväglag rekommenderar vi att vinterdäck används på både fram- och bakhjul. Byt därför däck och smörj växel inför vintersäsongen.

GARANTI

Cykel Din cykel har, förutom den lagstadgade reklamationsrätten:

- 5 års garanti på ram och framgaffel
- 1 års garanti på lack, dekaler, komponenter och tillbehör.

Reservdelar Om du har en gammal häst som behöver nya delar för att kunna galoppa. Gå in på vår hemsida för tillbehör och reservdelar.


För att garantin ska gälla ska serviceplan och skötselråd följts samt att cykeln har används på ett sätt som den är avsedd för samt att den inte är ombyggd.

Garantin gäller inte på delar som har en normal förslitning. Detta inkluderar till exempel däck, vajrar och bromsbelägg. Garantin gäller heller inte för fel som uppstått på grund av yttre åverkan. T.ex. om din cykel blir stulen eller vandaliserad.

VERKTYG / För montering

1. Skiftnyckel
2. Skruvmejsel
3. Insexnyckel 6 mm
4. Insexnyckel 5 mm
5. Insexnyckel 4 mm


Du kan även använda fasta nycklar 8, 10, 13 och 15 mm istället för skiftnyckel.

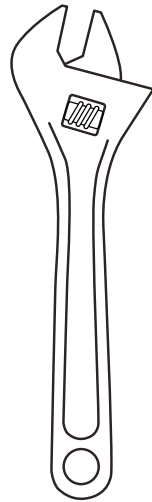


①




②



③



④



⑤


PRIMA / Steg 1

Framskärm och fjäder

Montera skärmen genom att använda skruvar och muttrar som sitter i cykeln (7 Nm).

Glöm inte brickan till fjädern.

*OBS! Har du hybrid, trälåda eller sportkorg?
Montera den i så fall tillsammans med skärmen.
Instruktion från sida 31.*

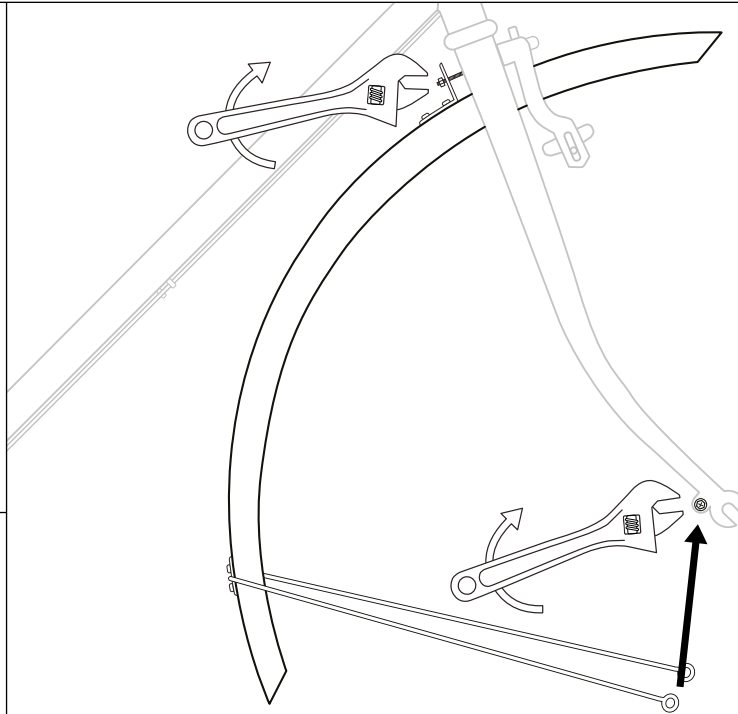


PRIMA / Steg 2

Framhjul Börja med att lätta på bromsens vajer genom att lossa vajern så att hjulet kommer in mellan klossarna. Vänta med att spänna ihop bromsen till S. 12.

Montera hjulet och dra åt muttrarna hårt. (20 till 30Nm).

OBS! Tänk på att brickorna ska sitta ytterst som i bilden. Det är viktigt att få in hjulet hela vägen i gaffeln så att det blir rakt i ramen.

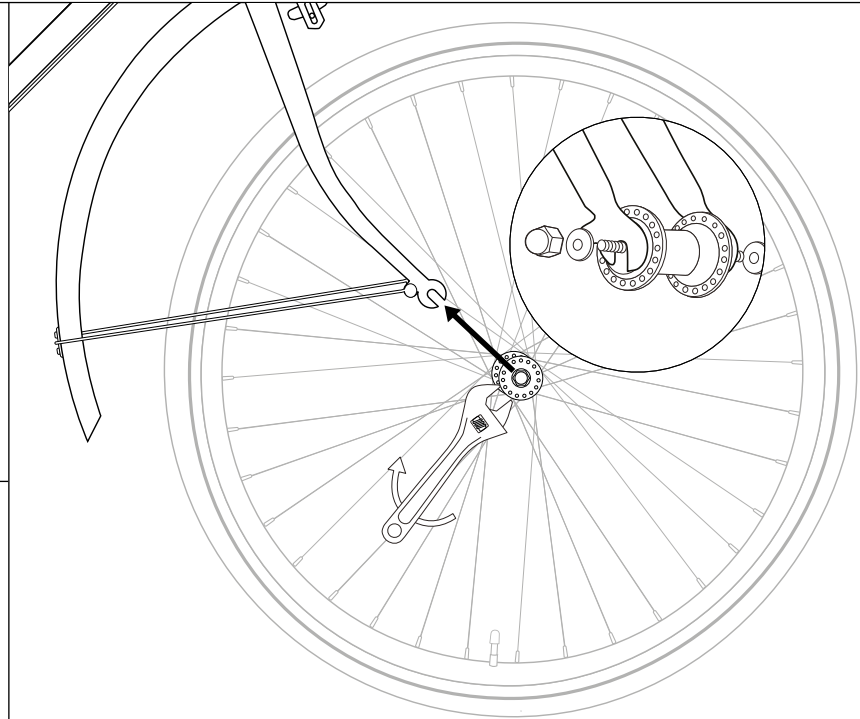


PRIMA / Steg 3

Styre För ner styrstammen i ramen tills att markeringen på styrstammen inte syns.

Välj önskad vinkel och höjd.
Håll koll på framhjulet så att det pekar i rätt riktning.

Dra åt båda skruvarna mycket hårt med en 6mm insexnyckel (17-22Nm).

OBS! Testa så att styret sitter hårt genom att hålla i hjulet med benen och dra styret hårt i sid- och höjdljed.

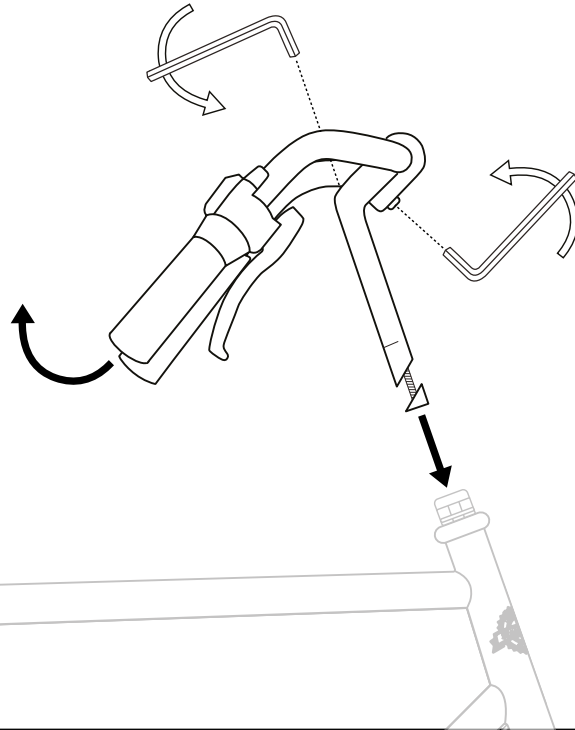


PRIMA / Steg 4

Sadel Montera sadeln på sadelstolpen.

Skruva ur sadelklämman halvvägs, rotera klämman 90 grader. Sätt den på sadelns räls. Roter tillbaka klämman, ställ in önskad vinkel och dra sedan åt skruven mycket hårt.

För ner stolpen i ramen så att markeringen inte syns.

OBS! Det blir enklare att montera stolpen i sadeln om du lägger sadeln uppochned som zoom-bilden.

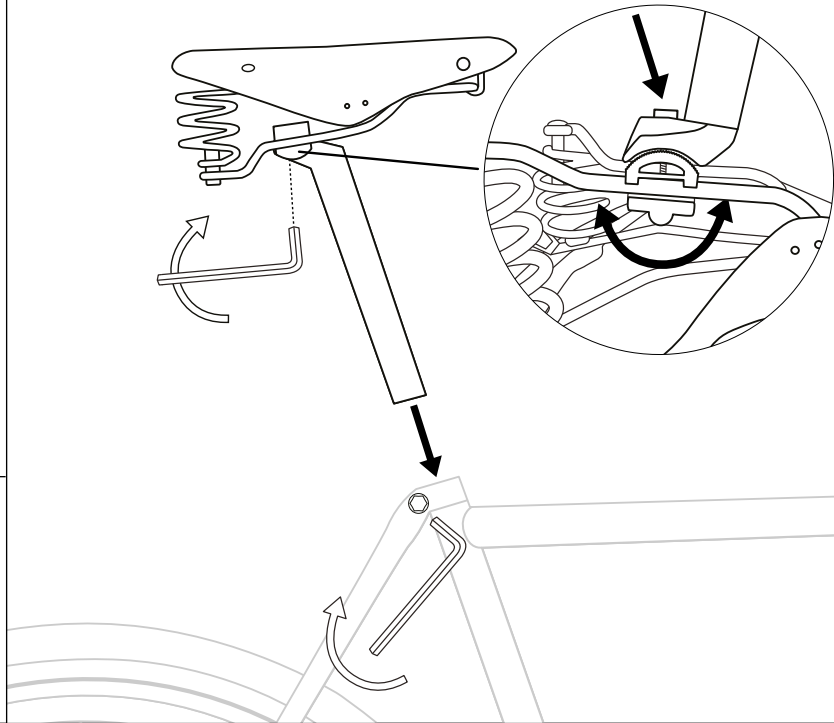


PRIMA / Steg 5

Pedaler Dina pedaler är märkta med "L" (vänster) och "R" (höger).

Tänk på att vänster pedal skruvas åt "fel" håll. Följ pilarna på bilden. Skruva pedalerna i den riktning hjulen snurrar när du cyklar.

Montera pedalerna för hand och dra sedan åt mycket hårt med en skiftnyckel (35Nm).

OBS! Att montera pedalerna på fel sida skadar cykeln.

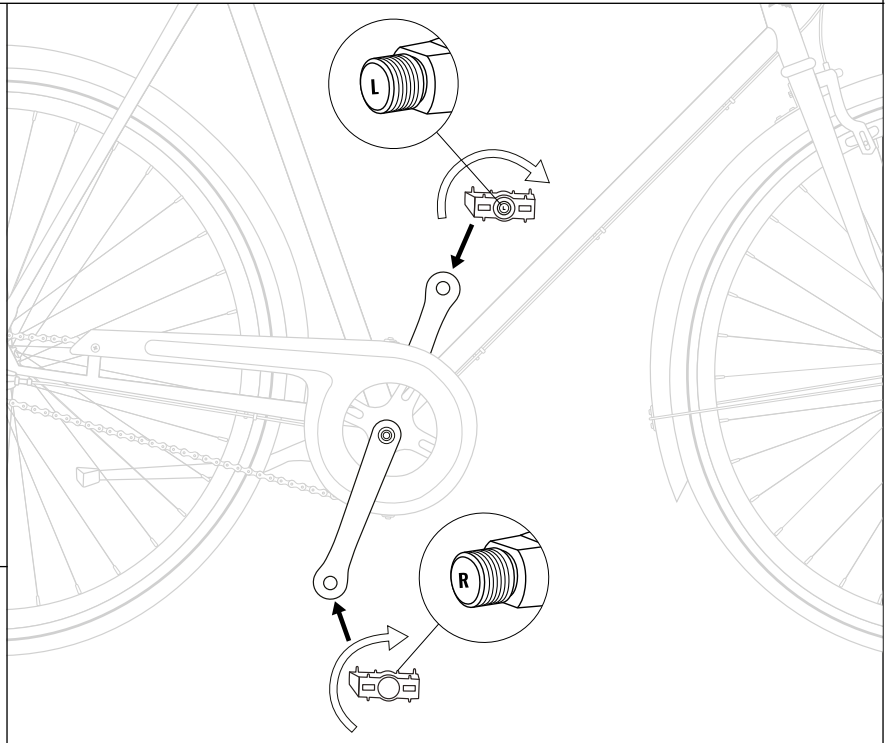


PRIMA / Bromsar

Bromsar är justerade från vår fabrik men ibland kan de behöva en liten finjustering efter att du satt i hjulet.

Krama ihop bromsen med en näve, håll ihop bromsen genom hjulet samtidigt som du skruvar fast vajern i skruven.

Du kan spänna/släppa på bromsen genom att skruva på den lilla muttern uppe vid bromshandtaget.

Bromsen framifrån

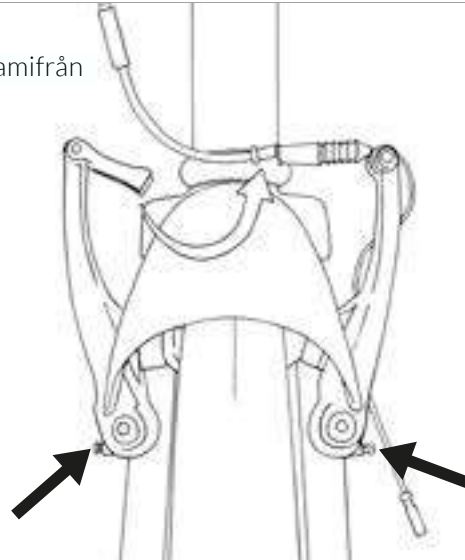

OBS! Säkerställ att gummiskon sitter rakt mot fälgen när du bromsar.

KOM IHÅG!

Pumpa dina däck till antalet BAR som står på däckets sida.

NU ÄR DIN CYKEL FÄRDIGMONTERAD!

Följ och dela gärna dina cykelminnen med @stalhasten :)