


## RAMNUMMER

(Bra att spara)

Stansat under cykel

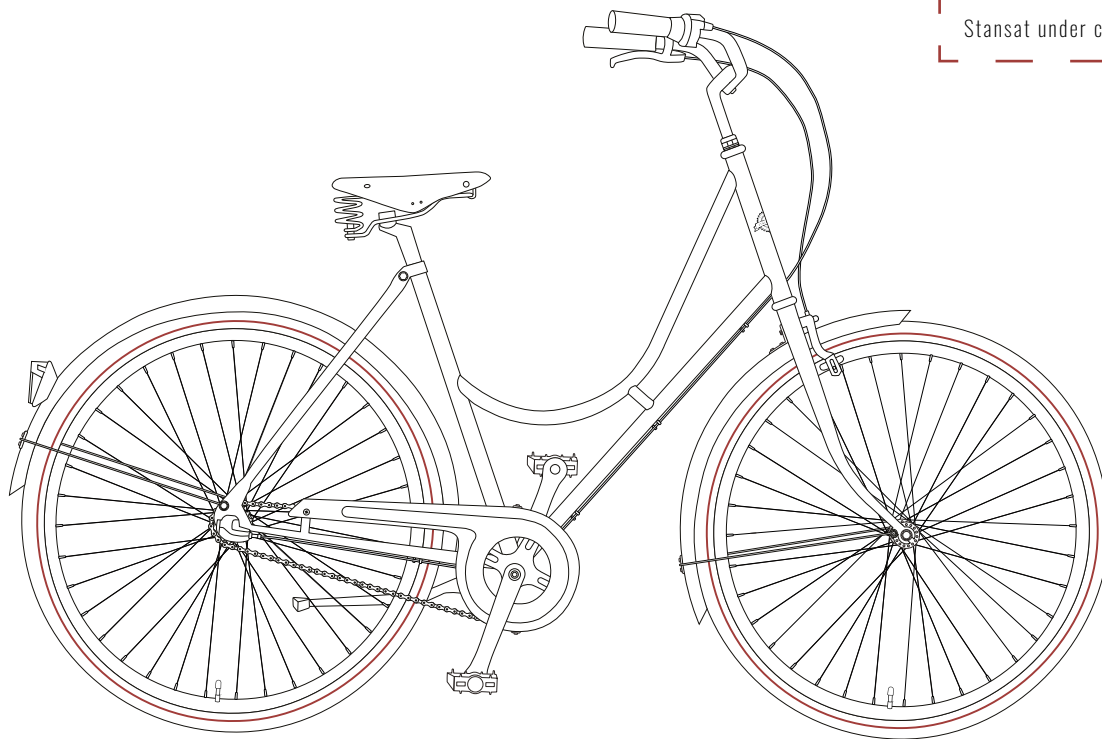

# MANUAL

STÅLHÄSTEN CYKLAR AB

# SERVICEPLAN / Måste fyllas i för att garanti ska gälla

Intervall	Kommentarer och datum	Stämpel
3 mån efterjustering		
12 mån / 5.000 km		
24 mån / 10.000 km		
36 mån / 15.000 km		
48 mån / 20.000 km		
60 mån / 25.000 km		
72 mån / 30.000 km		

Efterjustering kan du göra själv genom att dra åt alla skruvar på cykeln.

# TACK! för att du valt en cykel från Stålhästen

Vi är stolta och glada över att få ha dig som kund och hoppas att du får mycket glädje av din nya cykel. Här kommer några enkla tips på vägen:

- *Denna manual visar hur du monterar och hur du ska underhålla din cykel.*
- *Var försiktig när du tar bort förpackningsmaterialet så att inte lacken blir repad.*
- *Förvara din Stålhästen låst och under tak.*
- *Trots att din cykel heter Stålhästen så är den inte lika starksom en häst. Max vikt är 100 kg.*
- *Pimpa din cykel efter smak och tycke. Dela gärna dina bilder med oss @stålhästen.*
- *Ha kul med din nya Stålhästen och glöm inte att använda hjälm!*

# SKÖTSELRÅD

**Varje vecka** Kontrollera däcktrycket och pumpa vid behov.

Kontrollera att bromsar, växlar och belysning fungerar. Justera vid behov.

**Var fjärde månad** Kontrollera att vevarmar och styrlager roterar utan glapp samt att pedalerna är åtdragna.

Dra åt pedaler, vevarmarna och lager vid behov.

**Varje månad** Tvätta din cykel med svamp och ett tvättmedel godkänt för cyklar. Använd inte en högtryckstvätt.

Kontrollera om din kedja är ren och smord.

Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna. Kontrollera att bromsar, växlar och belysning fungerar. Justera vid behov.

**En gång per år** Kontrollera slitage på däck.

**Inför vinter** För att framföra cykeln på vinterväglag rekommenderar vi att vinterdäck används på både fram- och bakhjul. Byt därför däck och smörj växel inför vintersäsongen.

# GARANTI

**Cykel** Din cykel har, förutom den lagstadgade reklamationsrätten:

- 5 års garanti på ram och framgaffel
- 1 års garanti på lack, dekaler, komponenter och tillbehör.

**Reservdelar** Om du har en gammal häst som behöver nya delar för att kunna galoppa. Gå in på vår hemsida för tillbehör och reservdelar.


*För att garantin ska gälla ska serviceplan och skötselråd följts samt att cykeln har används på ett sätt som den är avsedd för samt att den inte är ombyggd.*

*Garantin gäller inte på delar som har en normal förslitning. Detta inkluderar till exempel däck, vajrar och bromsbelägg. Garantin gäller heller inte för fel som uppstått på grund av yttre åverkan. T.ex. om din cykel blir stulen eller vandaliserad.*

# VERKTYG / För montering

1. Skiftnyckel
2. Skruvmejsel
3. Insexnyckel 6 mm
4. Insexnyckel 5 mm
5. Insexnyckel 4 mm

*Du kan även använda fasta nycklar 8, 10, 13 och 15 mm istället för skiftnyckel.*

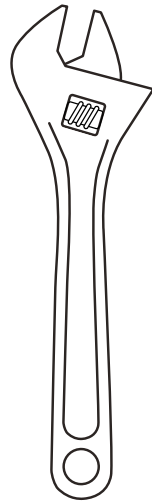


①




②



③



④




⑤

# PRIMA ELCYKEL / Steg 1

**Styre** För ner styrstammen i ramen minst till markeringen på styrstammen. Välj önskad vinkel och höjd. Dra åt skruven med en 6mm insexnyckel (17-22Nm).

*OBS! Sitter styret redan i cykeln? Skruva i så fall bara ett varv för att få loss styret. Annars kan en liten mutter lossna och trilla ner i ramen.*

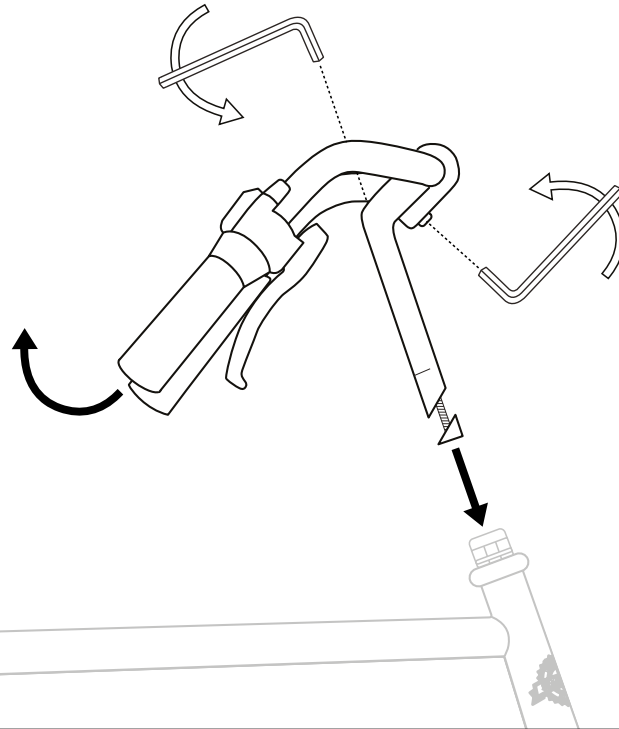


# PRIMA ELCYKEL / Steg 2

**Pedaler** Dina pedaler är märkta med "L" (vänster) och "R" (höger).

Höger pedal skruvas medsols och vänster motsols. Följ pilarna i bilden.

Montera pedalerna för hand och dra sedan åt hårt med en skiftnyckel (35Nm).

**OBS!** Att montera pedalerna på fel sida skadar cykeln.

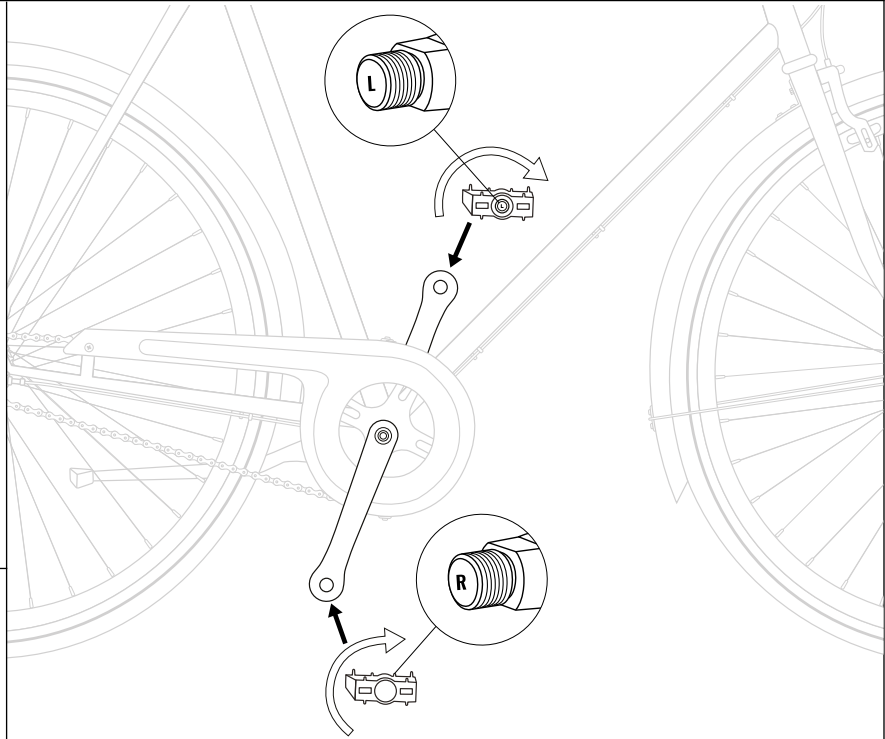



# PRIMA ELCYKEL / Display

## Starta / Stäng av:

Håll in knapp 1 i 1 sek

## Öka assistansen:

Tryck knapp 2 (max nivå 5)

## Minska assistansen:


Tryck knapp 3 (min nivå 0)

## Belysning:

Håll in knapp 2 i 1 sek

## Assistansläge medan du leder cykeln:

Håll in knapp 3 (min nivå 1)

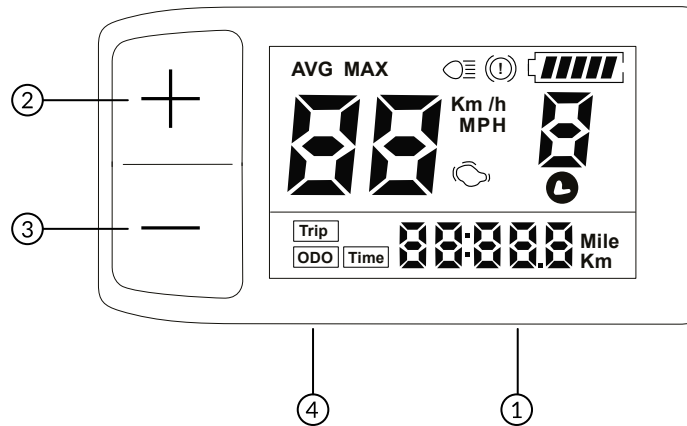



## KOM IHÅG!

Se till att du har rätt däcktryck då det annars kan påverka elcykelns räckvidd negativt. Korrekt tryck finner du på däckets sidor

# PRIMA ELCYKEL / Ladda batteriet

Batteriet kan laddas när det sitter på cykeln eller bäras med för att laddas på annan plats.

1. För att lossa batteriet från cykeln, lås upp batteriet med tillhörande nyckel och dra sedan av batteriet enligt bild.
2. Sätt i laddaren i batteriet. Tänk på att pilarna ska peka mot varandra, se bild. OBS! Laddaren är inte vattentät.
3. Så länge dioden lyser rött laddar batteriet. När den lyser grönt, efter ca. 6-8 timmar, är laddningen klar.
4. Startar inte laddaren, dra ur kontakten ur väggkontakten och vänta 3 min och sätt sedan åter.
5. Sätt åter batteriet på cykeln. Tänk på att föra in batteriet till det låser fast sig och att det inte kommer fukt emellan.

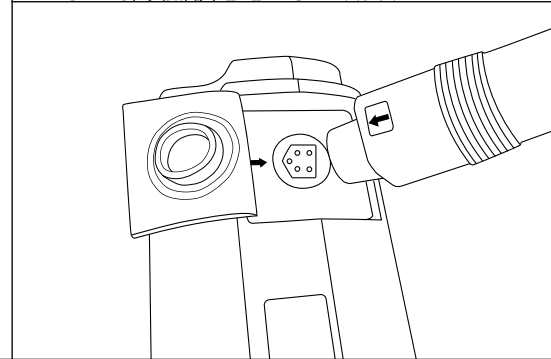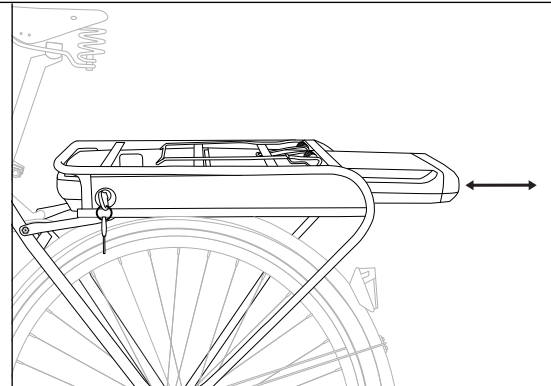

# PRIMA ELCYKEL / Batteriet

**OBS!** Batteriet ska laddas minst 24 timmar första gången. Batteriet uppnår full kapacitet efter de första 10 laddningarna. Optimala förhållanden för att ladda är 10-25°C. För att maximera batteriets livslängd bör batteriet förvaras varmare än 10°C och laddas minst 1 gång i månaden. Batteriet kan laddas ca 800-1000 gånger.

Batteriets räckvidd är beräknad till 45-60km men påverkas av:

- *Vägens beskaffenhet. Ojämn väg, vindriktning, frekventa stopp/start, frekventa inbromsningar osv.*
- *Temperaturen. Låg temperatur sänker batteriets kapacitet.*
- *Cyklistens vikt. Samt eventuell packning på cykeln (hög totalvikt = kortare distans).*
- *Batteriets ålder. Slitage på batteriet och dess ålder har inverkan på räckvidden.*
- *Valt assistansläge. Högt läge = kortare distans.*
- *Däcktryck. För lågt däcktryck ger lägre räckvidd.*

# PRIMA ELCYKEL / Batteriet

**Varning!** Använd endast batteriet till dess tänkta användningsområde och med sunt förnuft:

- *Använd endast originalladdare.*
- *Lägg ej batteriet i vätska eller nära öppen eld.*
- *Utsätt inte batteriet för värme eller höga temperaturer.*
- *Om ditt batteri blir onormalt varmt, luktar ovanligt eller på annat avvikande beteende ska det ej användas.*

*Våra elcyklar är CE-märka och tillverkad enligt EN- 15194. Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).*

# NU ÄR DIN CYKEL FÄRDIGMONTERAD!

Följ och dela gärna dina cykelminnen med @stalhasten :)