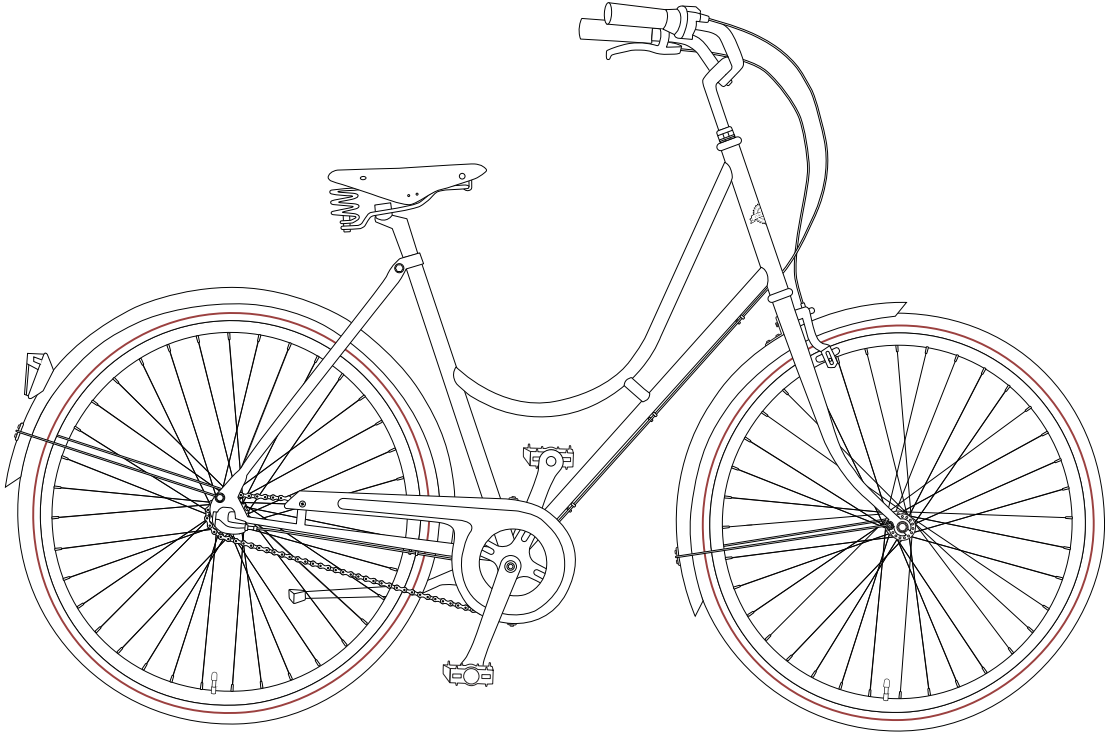

SUVERÄN STEPS MANUAL

STÅLHÄSTEN CYKLAR AB

VERKTYG / För montering

1. Skiftnyckel
2. Skruvmejsel
3. Insexnyckel 6 mm
4. Insexnyckel 5 mm
5. Insexnyckel 4 mm

Du kan även använda fasta nycklar 8, 10, 13 och 15 mm istället för skiftnyckel.

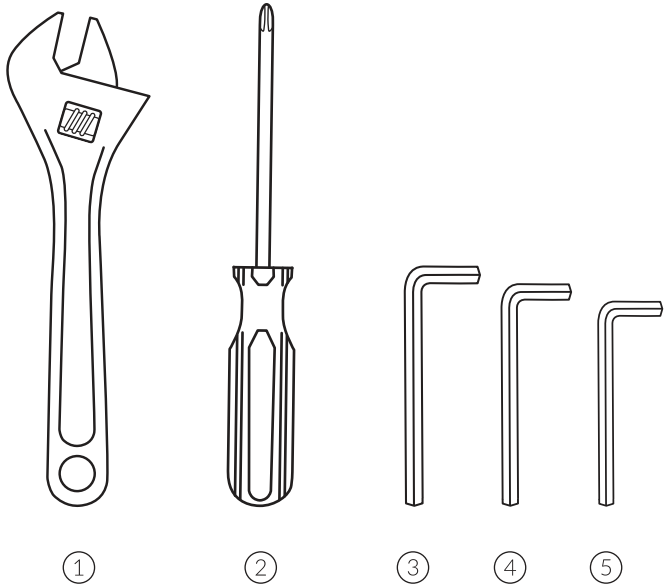

Steg 1

Styre För ner styrstammen i ramen minst till markeringen på styrstammen. Välj önskad vinkel och höjd. Dra åt skruven med en 6mm insexnyckel (17-22Nm).

OBS! Sitter styret redan i cykeln? Skruva i så fall bara ett varv för att få loss styret. Annars kan en liten mutter lossna och trilla ner i ramen.

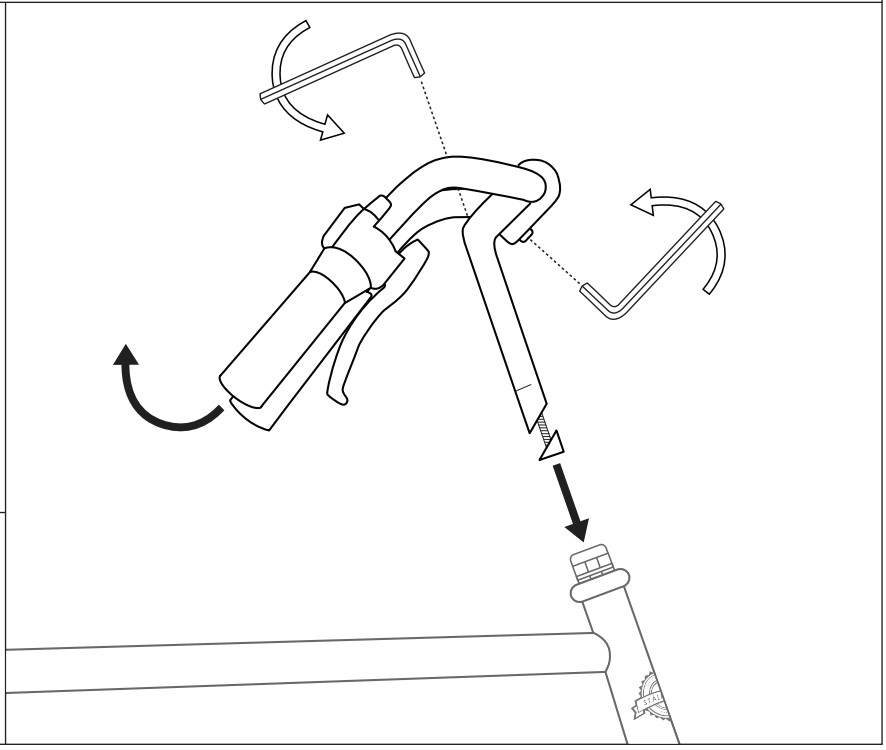

Steg 2

Pedaler Dina pedaler är märkta med “L” *(vänster)* och “R” *(höger)*.

Höger pedal skruvas medsols och vänster motsols. Följ pilarna i bilden. Samma håll som hjulen snurrar.

Montera pedalerna för hand och dra sedan åt hårt med en skiftnyckel *(35Nm)*.

OBS! Att montera pedalerna på fel sida skadar cykeln.

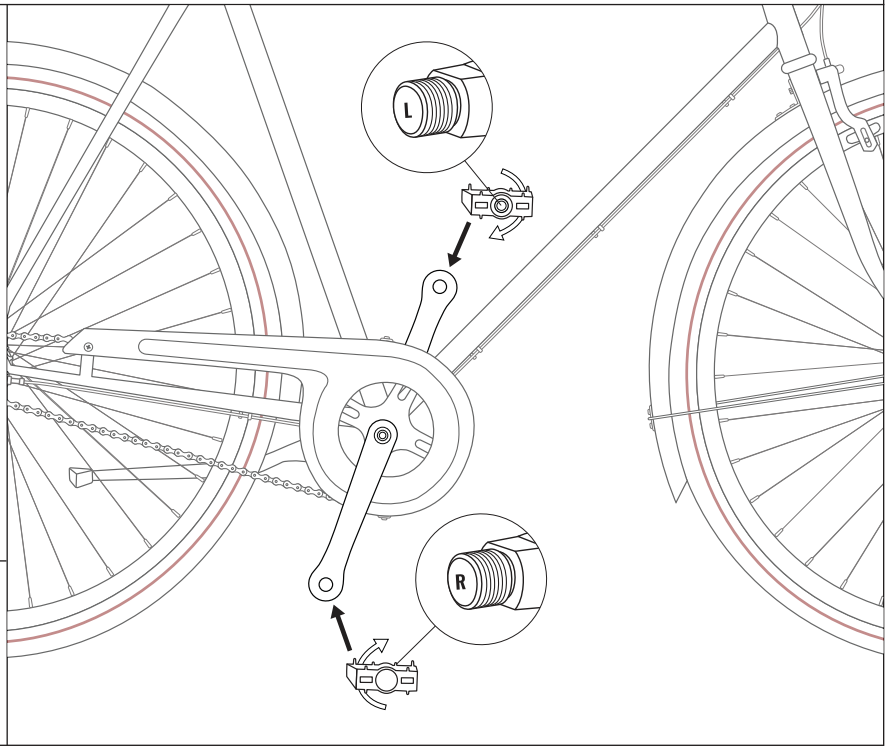

Display

Starta / Stäng av:
Håll in knapp 1 i 1 sek

Öka assistansen:
Tryck knapp 2 (Eco, Norm, High)

Minska assistansen:
Tryck knapp 3

Belysning:
Håll in knapp 4 i 1 sek

Assistansläge medan du leder cykeln:
Håll in knapp 3

Nollställ trip-mätare
Bläddra till ODO med knapp 5. Håll in knappen i några sekunder. Klicka igen på knapp 5.

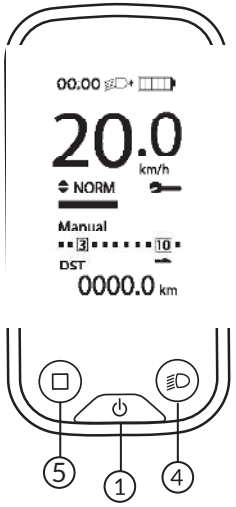

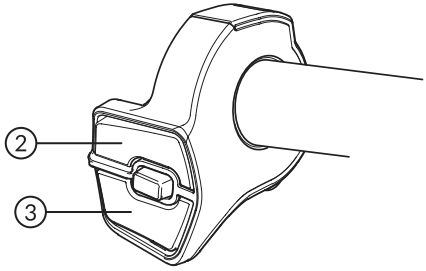

Batteri

Batteriet kan laddas när det sitter på cykeln eller med **adapter** för att laddas på annan plats. (Adapter medföljer ej)

1. *Lås upp batteriet med tillhörande nyckel och dra batteriet snett åt sidan ur cykeln.*
2. *Sätt i laddaren i batteriet.*
3. *Gröna dioder indikerar att batteriet laddas. När alla lyser grönt, efter ca. 4-6 timmar, är laddningen klar.*
4. *Startar inte laddaren, dra ur kontakten ur väggkontakten och vänta 3 min och testa igen.*

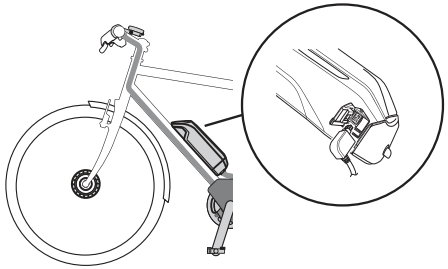

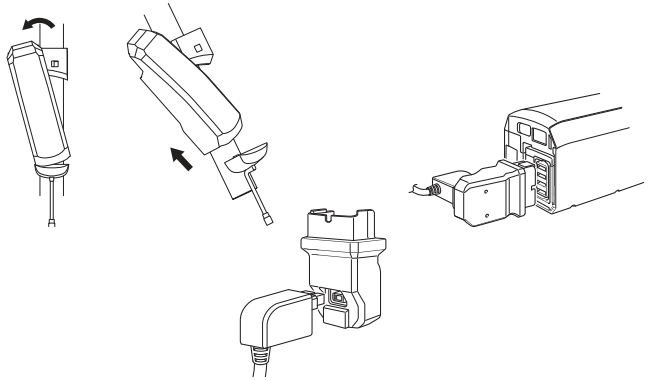

Batteriet

OBS! Batteriet ska laddas minst 24 timmar första gången. Batteriet uppnår full kapacitet efter de första 10 laddningarna. Optimala förhållanden för att ladda är 10 - 25 °C. För att maximera batteriets livslängd bör batteriet förvaras varmare än 10°C och laddas minst 1 gång i månaden. Batteriet kan laddas ca 800 - 1000 gånger.

Batteriets räckvidd är beräknad upp till 45 - 60 km men påverkas av:

- *Vägens beskaffenhet. Ojämn väg, vindriktning, frekventa stopp/start, frekventa inbromsningar osv.*
- *Temperaturen. Låg temperatur sänker batteriets kapacitet.*
- *Cyklistens vikt. Samt eventuell packning på cykeln (hög totalvikt = kortare distans).*
- *Batteriets ålder. Slitage på batteriet och dess ålder har inverkan på räckvidden.*
- *Valt assistansläge. Högt läge = kortare distans.*
- Däcktryck. För lågt däcktryck ger lägre räckvidd.

Batteriet

Varning! Använd endast batteriet till dess tänkta användningsområde och med sunt förnuft:

- *Använd endast originalladdare.*
- *Lägg ej batteriet i vätska eller nära öppen eld.*
- *Utsätt inte batteriet för värme eller höga temperaturer.*
- *Om ditt batteri blir onormalt varmt, luktar ovanligt eller på annat avvikande beteende ska det ej användas.*

Våra elcyklar är CE-märka och tillverkad enligt EN- 15194. Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

KOM IHÅG!

Pumpa dina däck till antalet BAR som står på däcken.

NU ÄR DIN CYKEL FÄRDIGMONTERAD!

Följ och dela gärna dina cykelminnen med @stalhasten :)