


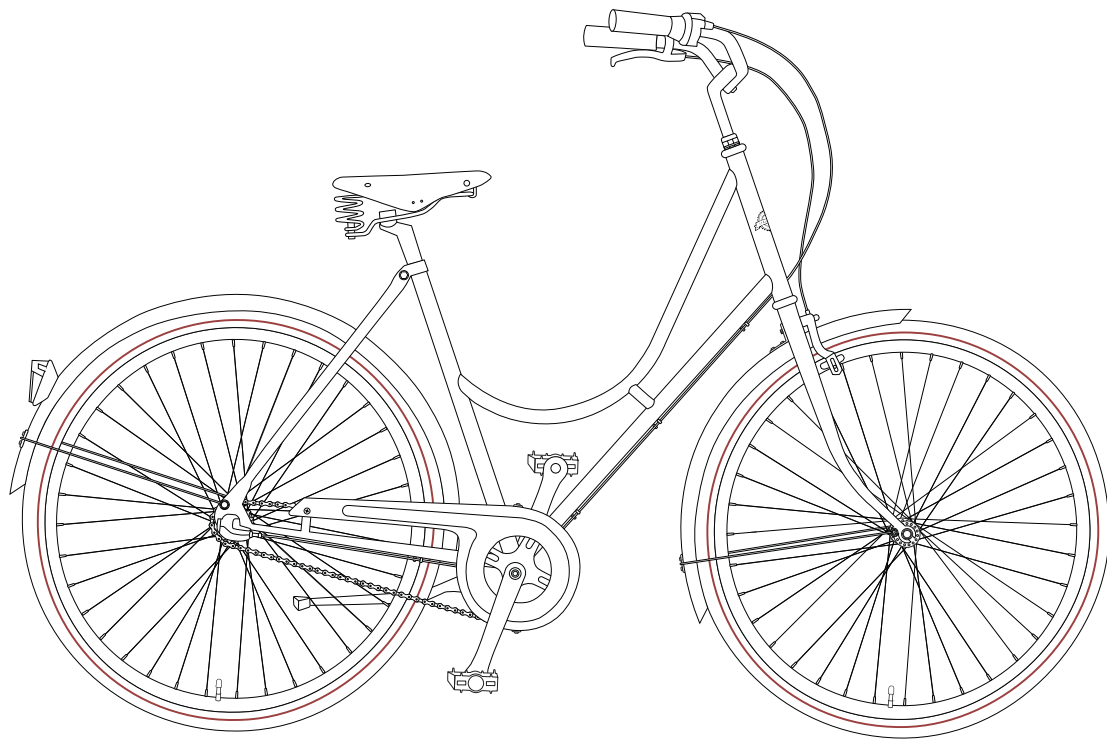


PRIMA ELCYKEL MANUAL

STÅLHÄSTEN CYKLAR AB

VERKTYG / För montering

1. Skiftnyckel
2. Skruvmejsel
3. Insexnyckel 6 mm
4. Insexnyckel 5 mm
5. Insexnyckel 4 mm


Du kan även använda fasta nycklar 8, 10, 13 och 15 mm istället för skiftnyckel.

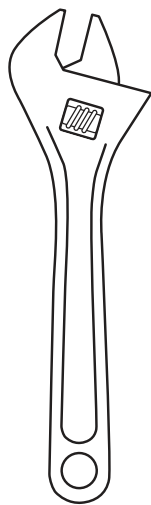


①




②



③



④




⑤

Steg 1

Styre För ner styrstammen i ramen minst till markeringen på styrstammen. Välj önskad vinkel och höjd. Dra åt skruven med en 6mm insexnyckel (17-22Nm).

OBS! Sitter styret redan i cykeln? Skruva i så fall bara ett varv för att få loss styret. Annars kan en liten mutter lossna och trilla ner i ramen.

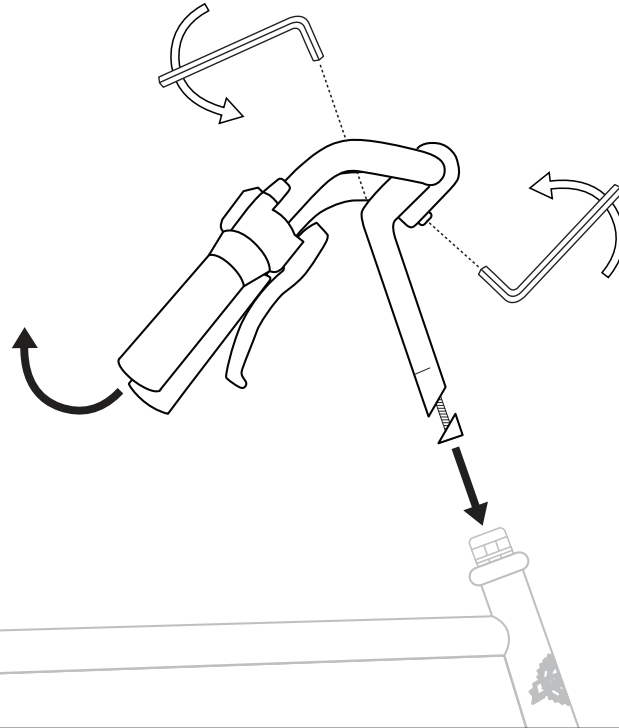


Steg 2

Pedaler Dina pedaler är märkta med "L" (vänster) och "R" (höger).

Höger pedal skruvas medsols och vänster motsols. Följ pilarna i bilden.

Montera pedalerna för hand och dra sedan åt hårt med en skiftnyckel (35Nm).

OBS! Att montera pedalerna på fel sida skadar cykeln.

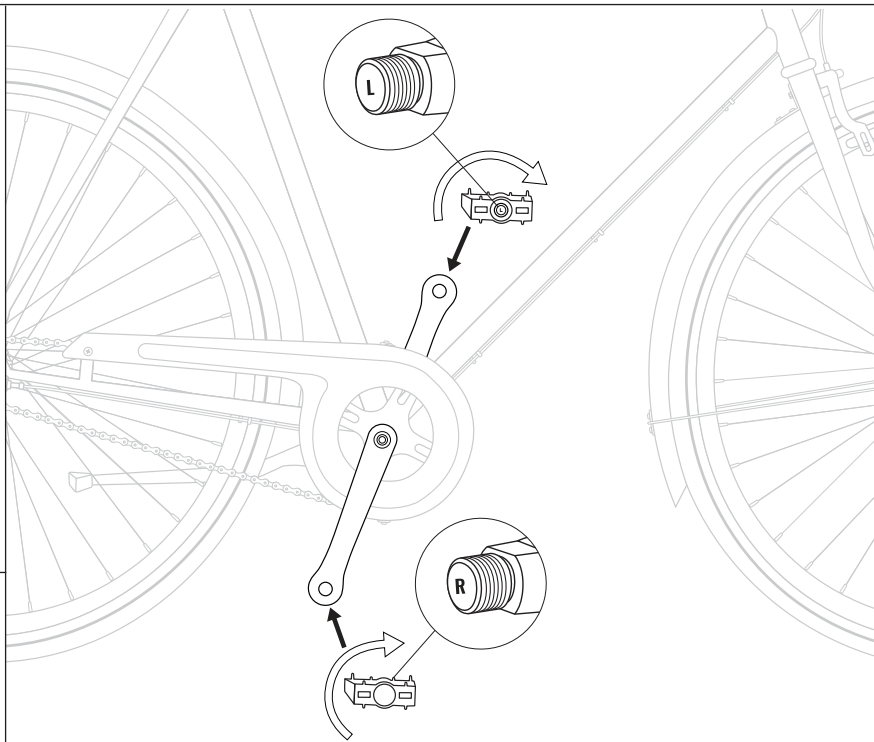

Display

Starta / Stäng av:

Håll in knapp 1 i 1 sek

Öka assistansen:

Tryck knapp 2 (max nivå 5)

Minska assistansen:


Tryck knapp 3 (min nivå 0)

Belysning:

Håll in knapp 2 i 1 sek

Assistansläge medan du leder cykeln:

Håll in knapp 3 (min nivå 1)

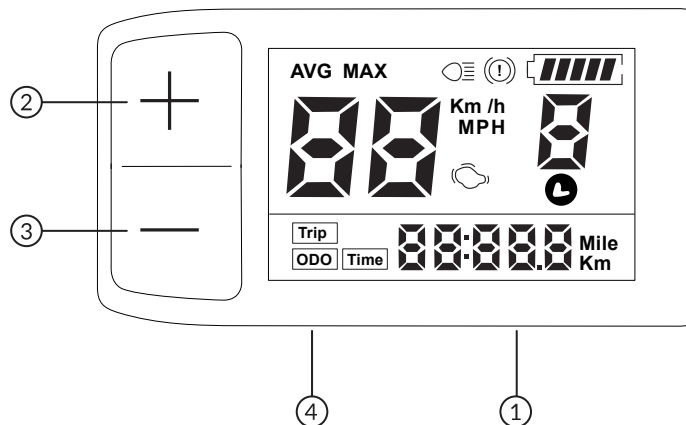



KOM IHÅG!

Se till att du har rätt däcktryck då det annars kan påverka elcykelns räckvidd negativt. Korrekt tryck finner du på däckets sidor

Ladda batteriet

Batteriet kan laddas när det sitter på cykeln eller bäras med för att laddas på annan plats.

1. För att lossa batteriet från cykeln, lås upp batteriet med tillhörande nyckel och dra sedan av batteriet enligt bild.
2. Sätt i laddaren i batteriet. Tänk på att pilarna ska peka mot varandra, se bild. OBS! Laddaren är inte vattentät.
3. Så länge dioden lyser rött laddar batteriet. När den lyser grönt, efter ca. 6-8 timmar, är laddningen klar.
4. Startar inte laddaren, dra ur kontakten ur väggkontakten och vänta 3 min och sätt sedan åter.
5. Sätt åter batteriet på cykeln. Tänk på att föra in batteriet till det låser fast sig och att det inte kommer fukt emellan.

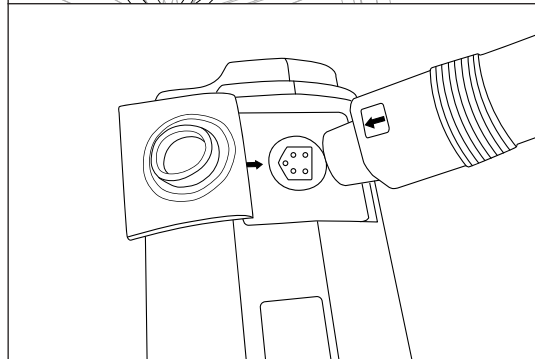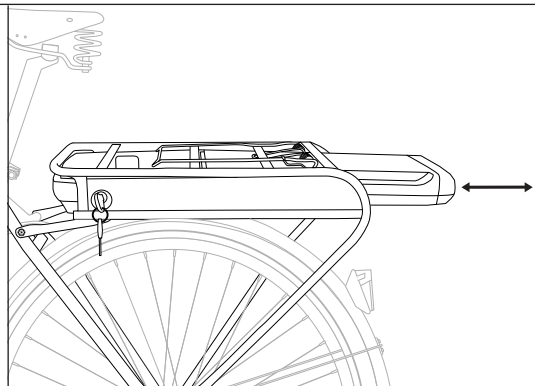

Batteriet

OBS! Batteriet ska laddas minst 24 timmar första gången. Batteriet uppnår full kapacitet efter de första 10 laddningarna. Optimala förhållanden för att ladda är 10-25°C. För att maximera batteriets livslängd bör batteriet förvaras varmare än 10°C och laddas minst 1 gång i månaden. Batteriet kan laddas ca 800-1000 gånger.

Batteriets räckvidd är beräknad till 45-60km men påverkas av:

- *Vägens beskaffenhet. Ojämn väg, vindriktning, frekventa stopp/start, frekventa inbromsningar osv.*
- *Temperaturen. Låg temperatur sänker batteriets kapacitet.*
- *Cyklistens vikt. Samt eventuell packning på cykeln (hög totalvikt = kortare distans).*
- *Batteriets ålder. Slitage på batteriet och dess ålder har inverkan på räckvidden.*
- *Valt assistansläge. Högt läge = kortare distans.*
- *Däcktryck. För lågt däcktryck ger lägre räckvidd.*

Batteriet

Varning! Använd endast batteriet till dess tänkta användningsområde och med sunt förnuft:

- *Använd endast originalladdare.*
- *Lägg ej batteriet i vätska eller nära öppen eld.*
- *Utsätt inte batteriet för värme eller höga temperaturer.*
- *Om ditt batteri blir onormalt varmt, luktar ovanligt eller på annat avvikande beteende ska det ej användas.*

Våra elcyklar är CE-märka och tillverkad enligt EN- 15194. Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

KOM IHÅG!

Pumpa dina däck till antalet BAR som står på däcken.

NU ÄR DIN CYKEL FÄRDIGMONTERAD!

Följ och dela gärna dina cykelminnen med @stalhasten :)