


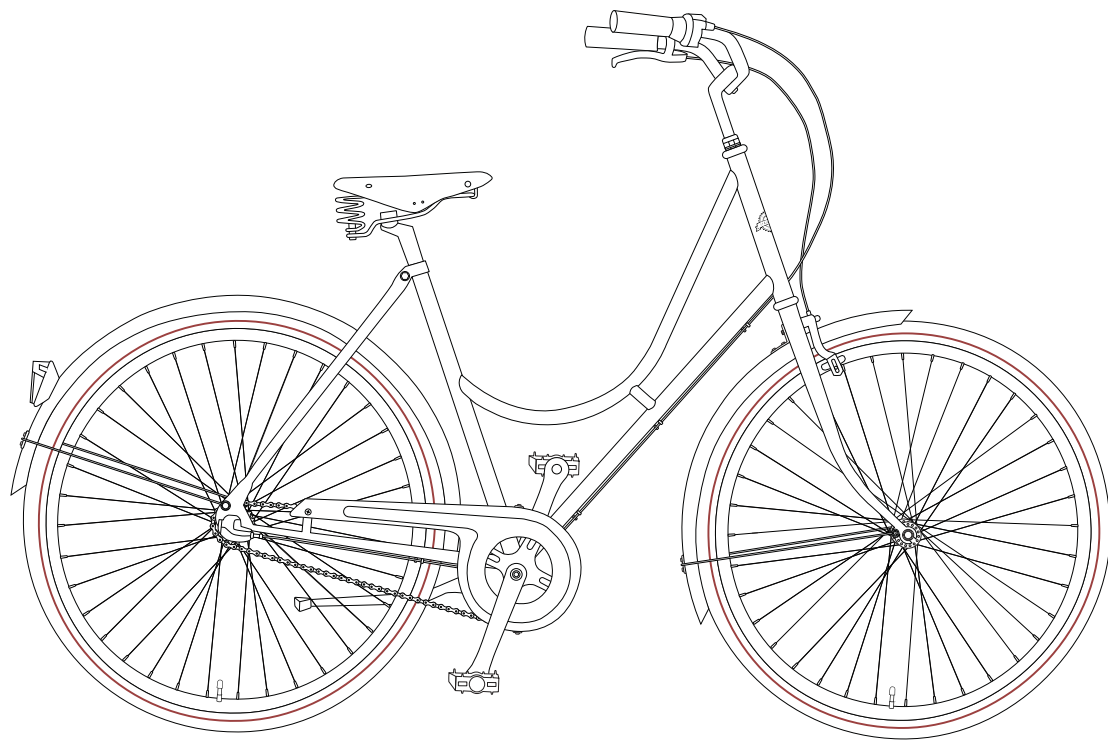


PRIMA MANUAL

STÅLHÄSTEN CYKLAR AB

VERKTYG / För montering

1. Skiftnyckel
2. Skruvmejsel
3. Insexnyckel 6 mm
4. Insexnyckel 5 mm
5. Insexnyckel 4 mm


Du kan även använda fasta nycklar 8, 10, 13 och 15 mm istället för skiftnyckel.

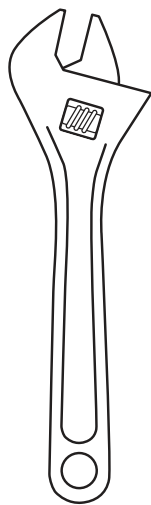


①




②



③



④



⑤


Steg 1

Framskärm och fjäder

Montera skärmen genom att använda skruvar och muttrar som sitter i cykeln (7 Nm).

Glöm inte brickan till fjädern.

*OBS! Har du hybrid, trälåda eller sportkorg?
Montera den i så fall
tillsammans med skärmen.
Instruktion från sida 31.*

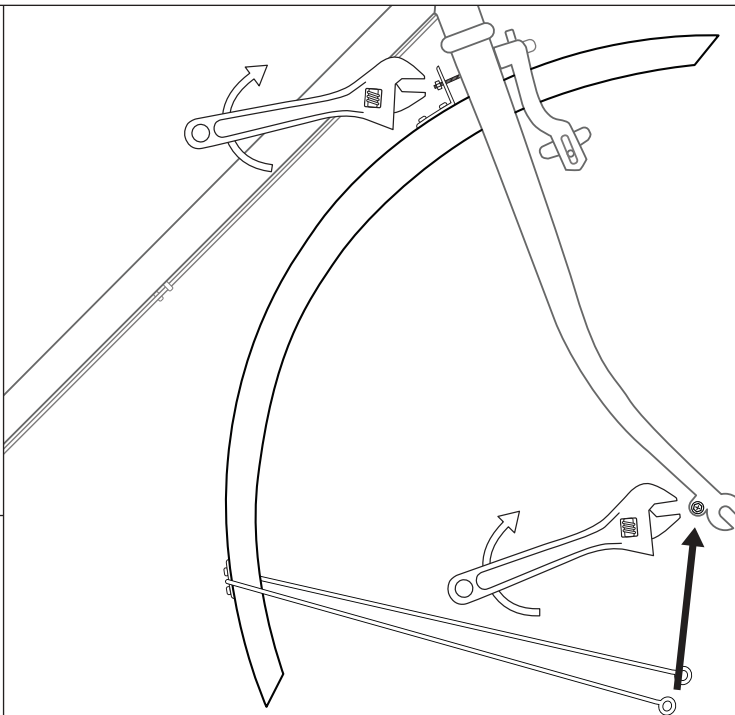


Steg 2

Framhjul Börja med att lätta på bromsens vajer genom att lossa vajern så att hjulet kommer in mellan klossarna. Vänta med att spänna ihop bromsen till S. 12.

Montera hjulet och dra åt muttrarna hårt. (20 till 30 Nm).

OBS! Tänk på att brickorna ska sitta ytterst som i bilden. Det är viktigt att få in hjulet hela vägen i gaffeln så att det blir rakt i ramen.

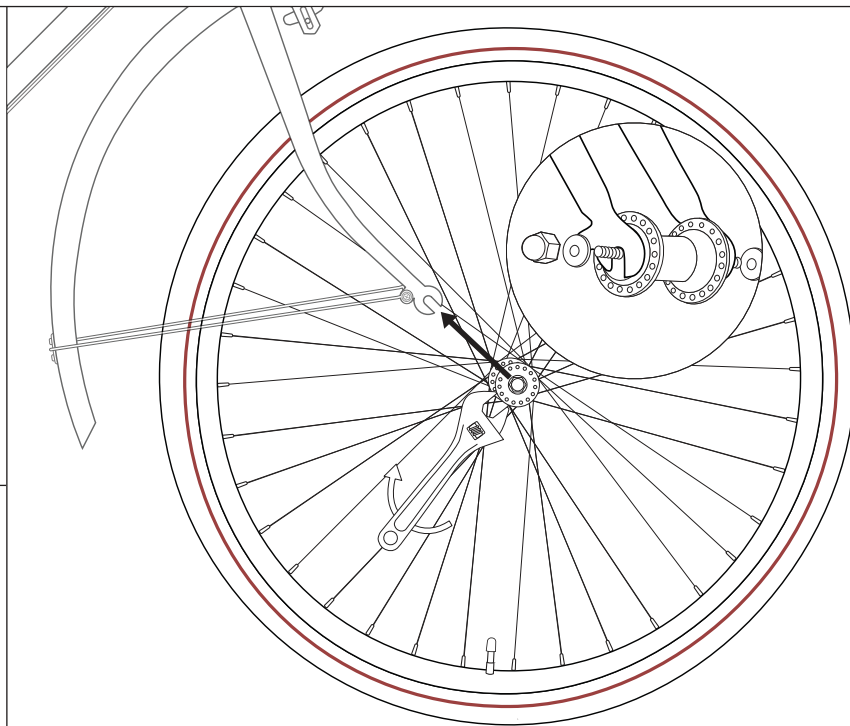


Steg 3

Styre För ner styrstammen i ramen tills att markeringen på styrstammen inte syns.

Välj önskad vinkel och höjd.
Håll koll på framhjulet så att det pekar i rätt riktning.

Dra åt båda skruvarna mycket hårt med en 6mm insexnyckel (17-22Nm).

OBS! Testa så att styret sitter hårt genom att hålla i hjulet med benen och dra styret hårt i sid- och höjddled.

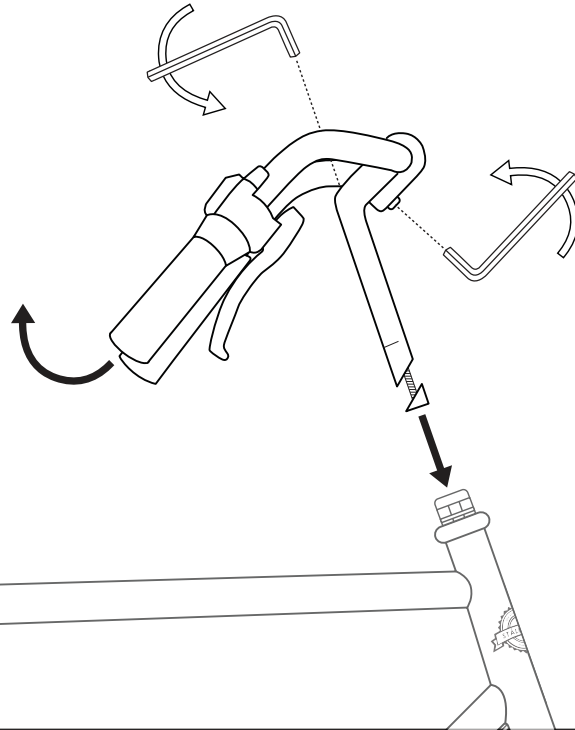


Steg 4

Sadel Montera sadeln på sadelstolpen.

Skruva ur sadelklämman halvvägs, rotera klämman 90 grader. Sätt den på sadelns räls. Roterar tillbaka klämman, ställ in önskad vinkel och dra sedan åt skruven mycket hårt.

För ner stolpen i ramen så att markeringen inte syns.

OBS! Det blir enklare att montera stolpen i sadeln om du lägger sadeln uppochner som zoom-bilden.

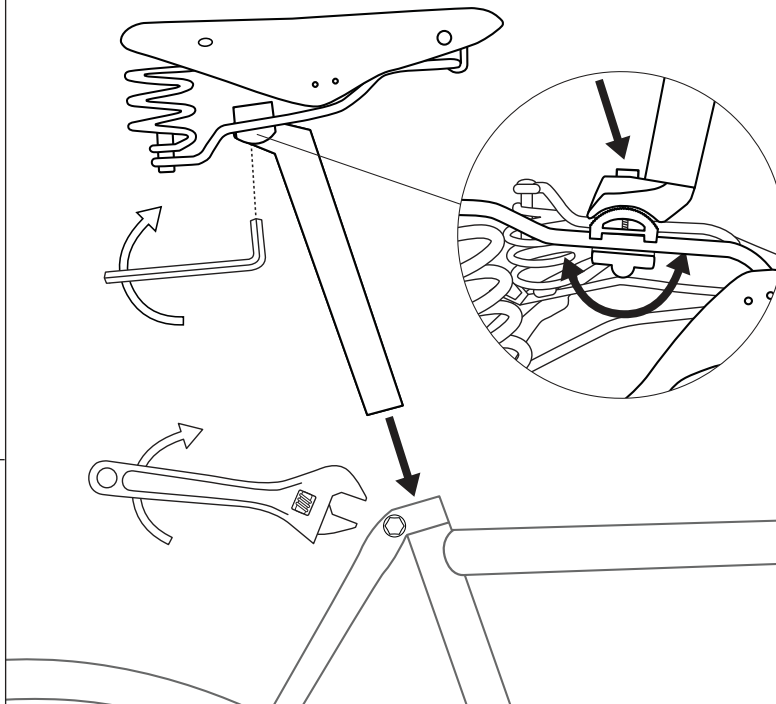


Steg 5

Pedaler Dina pedaler är märkta med "L" (vänster) och "R" (höger).

Tänk på att vänster pedal skruvas åt "fel" håll. Följ pilarna på bilden. Skruva pedalerna i den riktning hjulen snurrar när du cyklar.

Montera pedalerna för hand och dra sedan åt mycket hårt med en skiftnyckel (35Nm).

OBS! Att montera pedalerna på fel sida skadar cykeln.

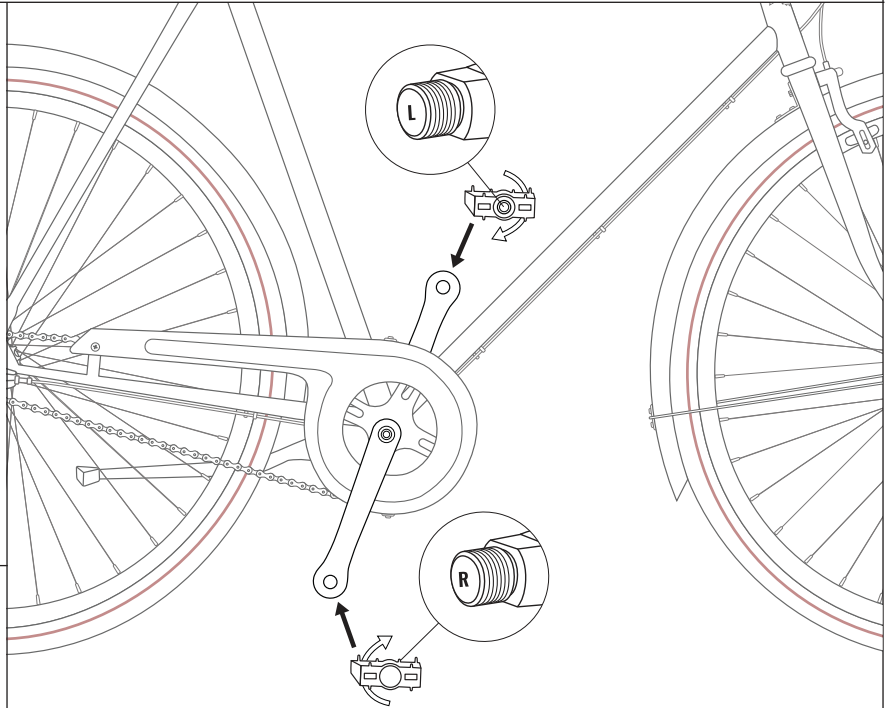


Bromsar

Bromsar är justerade från vår fabrik men ibland kan de behöva en liten finjustering efter att du satt i hjulet.

Krama ihop bromsen med en näve, håll ihop bromsen genom hjulet samtidigt som du skruvar fast vajern i skruven.

Du kan spänna/släppa på bromsen genom att skruva på den lilla muttern uppe vid bromshandtaget.

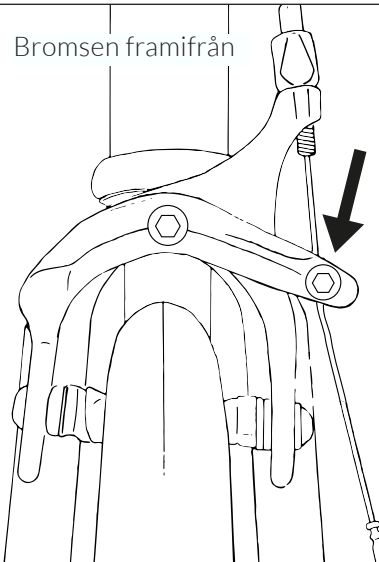

OBS! Säkerställ att gummiskon sitter rakt mot fälgen när du bromsar.

KOM IHÅG!

Pumpa dina däck till antalet BAR som står på däckets sida.

KOM IHÅG!

Pumpa dina däck till antalet BAR som står på däcken.

NU ÄR DIN CYKEL FÄRDIGMONTERAD!

Följ och dela gärna dina cykelminnen med @stalhasten :)