


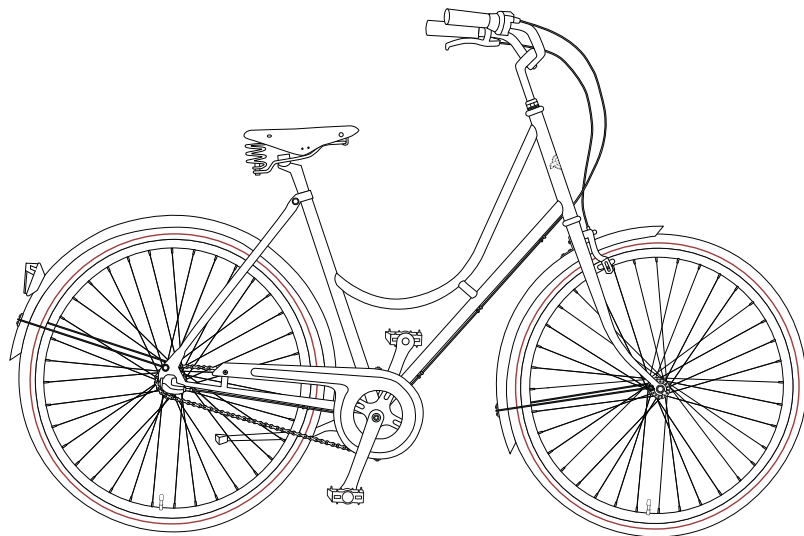

HOJJA 20" MANUAL

STÅLHÄSTEN CYKLAR AB


Steg 1

Framskärm och fjäder

Montera skärmen genom att använda skruvar och muttrar som sitter i cykeln (7 Nm).

Glöm inte brickan till fjädern.

*OBS! Har du hybrid, trälåda eller sportkorg?
Montera den i så fall
tillsammans med skärmen.
Instruktion från sida 31.*

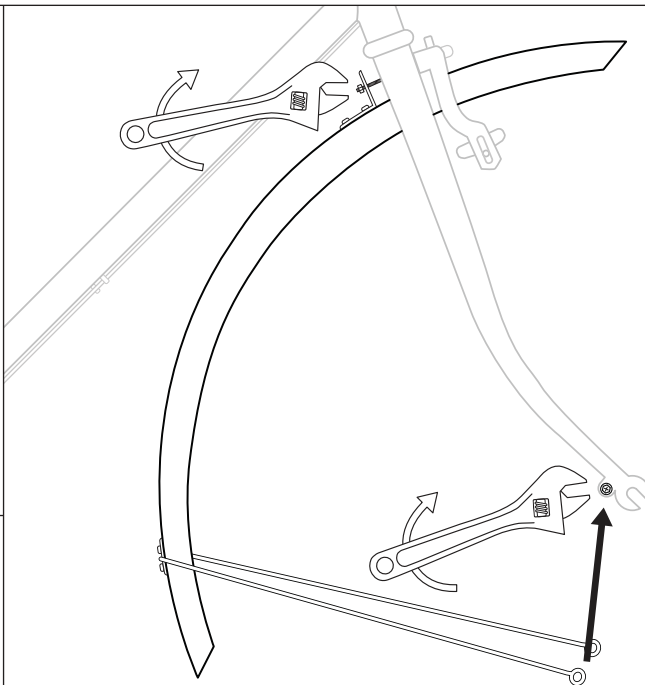


Steg 2

Framhjulet Börja med att lätta på bromsens vajer genom att lossa vajern så att hjulet kommer in mellan klossarna. Vänta med att spänna ihop bromsen.

Montera hjulet och dra åt muttrarna hårt. (20 till 30 Nm).

***OBS!** Tänk på att brickorna ska sitta ytterst som i bilden. Det är viktigt att få in hjulet hela vägen i gaffeln så att det blir rakt i ramen.*

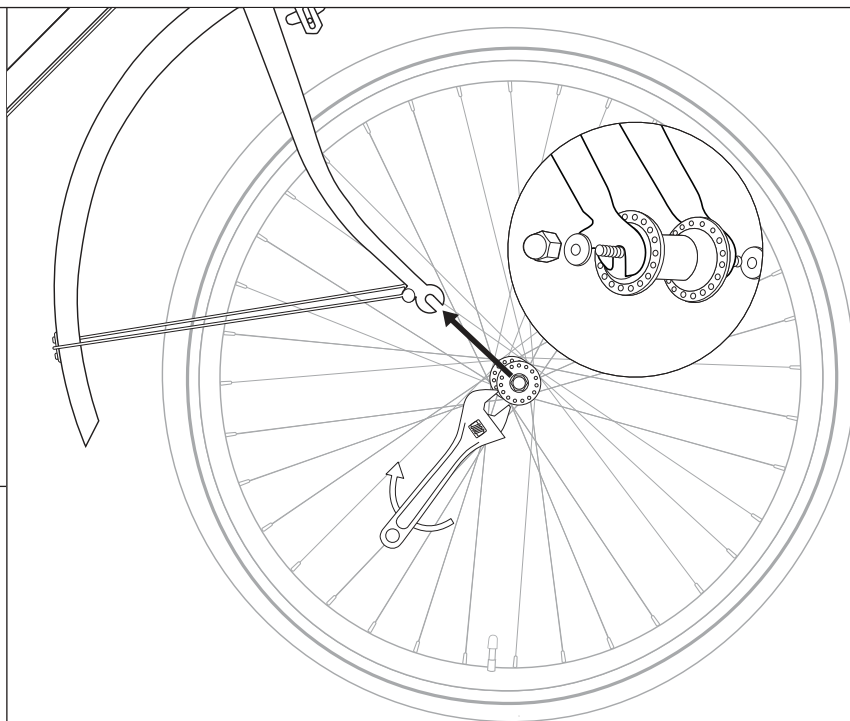


Steg 3

Styre För ner styrstammen i ramen tills att markeringen på styrstammen inte syns.

Välj önskad vinkel och höjd.
Håll koll på framhjulet så att det pekar i rätt riktning.

Dra åt båda skruvarna mycket hårt med en 6mm insexnyckel (17-22Nm).

OBS! Testa så att styret sitter hårt genom att hålla i hjulet med benen och dra styret hårt i sid- och höjdlid.

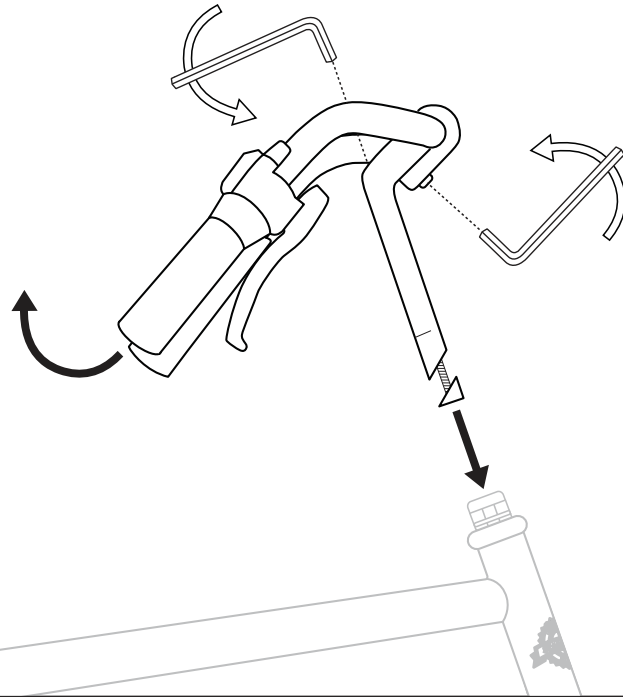


Steg 4

Sadel Montera sadeln på sadelstolpen.

Skruva åt sadeln från båda sidor med två skiftnycklar.

För ner stolpen i ramen så att markeringen inte syns.

Dra åt sadeln med snabbfästet

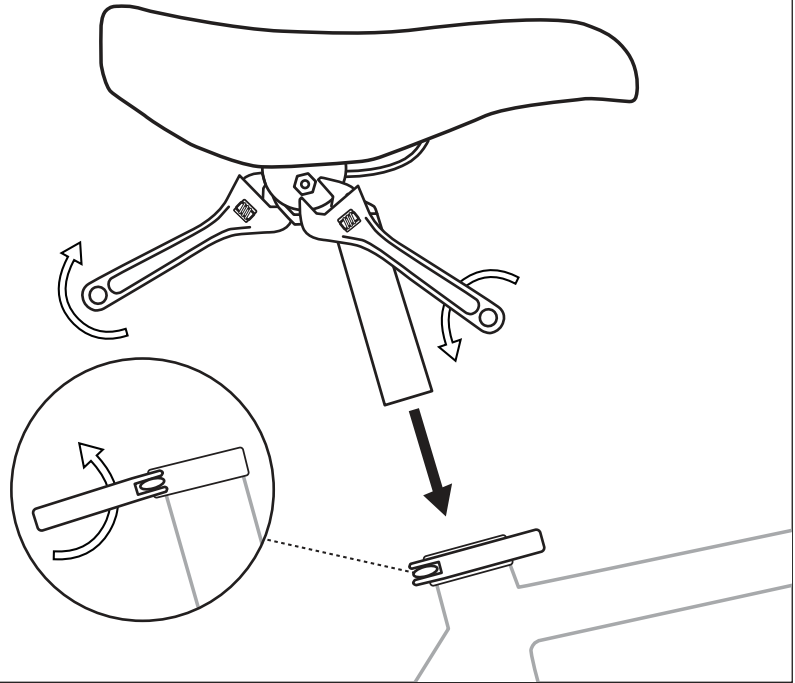


Steg 5

Pedaler Dina pedaler är märkta med "L" (vänster) och "R" (höger).

Tänk på att vänster pedal skruvas åt "fel" håll. Följ pilarna på bilden. Skruva pedalerna i den riktning hjulen snurrar när du cyklar.

Montera pedalerna för hand och dra sedan åt mycket hårt med en skiftnyckel (35Nm).

OBS! Att montera pedalerna på fel sida skadar cykeln.

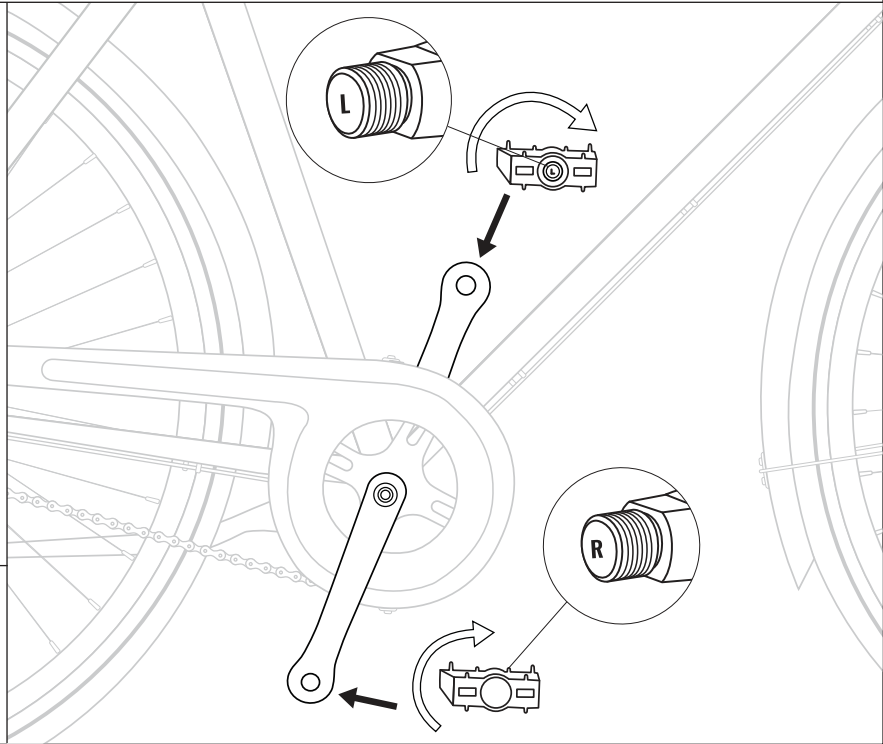


Bromsar

Bromsar är justerade från vår fabrik men ibland kan de behöva en liten finjustering efter att du satt i hjulet.

Krama ihop bromsen med en näve, håll ihop bromsen genom hjulet samtidigt som du skruvar fast vajern i skruven.

Du kan spänna/släppa på bromsen genom att skruva på den lilla muttern uppe vid bromshandtaget.

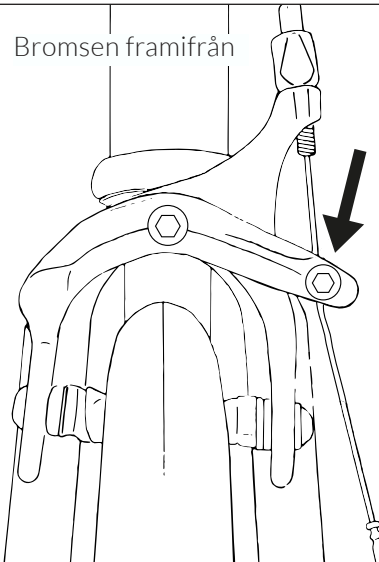

OBS! Säkerställ att gummiskon sitter rakt mot fälgen när du bromsar.

KOM IHÅG!

Pumpa dina däck till antalet BAR som står på däckets sida.

KOM IHÅG!

Pumpa dina däck till antalet BAR som står på däcken.

NU ÄR DIN CYKEL FÄRDIGMONTERAD!

Följ och dela gärna dina cykelminnen med @stalhasten :)